


MONTERINGSANVISNINGER

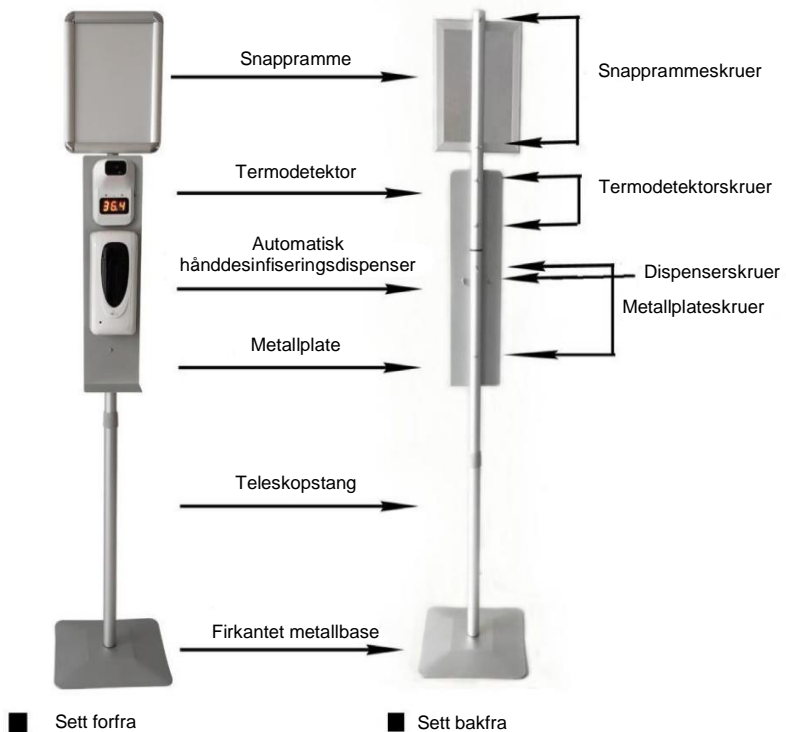


▸ **Bruk en unbrakonøkkel til å feste skruene på basen.**



▸ **Roter den øvre stangen for å justere høyden.**



▸ **Fest den andre aluminiumstangen på toppen.**

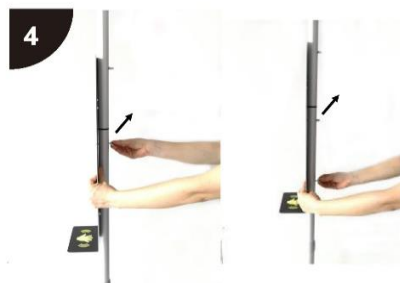

▸ **Fest metallbrettet på tverrstangen med to skruer.**



▸ **Monter snapprammen bak på stangen øverst ved bruk to skruer.**



▸ **Monter dispenseren på metallplaten. Bruk det midterste hullet på dispenseren.**



▸ **Stram de to dispenservingemutterne på baksiden.**



▸ **Fest de to skruene øverst på metallplaten.**



▸ **Heng termodetektoren på skruene, og stram med vingemutteren på baksiden.**